

## Montaggio Dispositivo “Cherry”

Il circuito elettronico *cherry* modello chr20 è un dispositivo che permette il passaggio di corrente nella lampada indipendentemente dalla posizione dell'interruttore quando viene fornita alimentazione al sistema. Normalmente viene applicato alla luce presente sulla plafoniera prossima all'ingresso del mezzo.

In Figura 1 è riportato lo schema di montaggio del dispositivo.

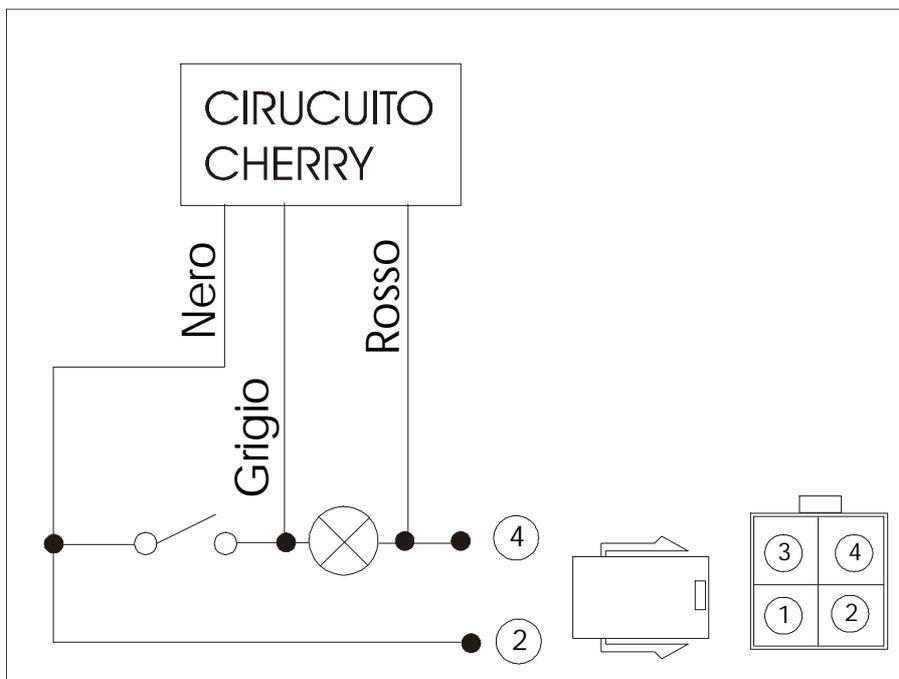


Figura 1 “Montaggio corretto del Circuito Cherry”

Il dispositivo è progettato per funzionare con lampade o gruppi di lampade della potenza complessiva inferiore a 15 Watt.