

Istruzioni per la sostituzione dell'alimentatore Modello AL310 con il Modello AL310X

Qualora si presenti l'esigenza di sostituire l'alimentatore Mod. AL310 con quello Mod. AL310X i passi da seguire sono i seguenti:

- a- disconnettere l'alimentazione esterna alla rete 220 V se presente;
- b- disconnettere tutti i connettori dell'alimentatore montato sul mezzo;
- c- il connettore dell'alimentatore prototipo da adattare ai connettori dell'alimentatore di produzione, è quello numerato da **1 a 6** in Fig. C.

I contatti da eseguire sono quelli riportati nella tabella seguente:

Contatto di Fig.C	Contatto di Fig.B	Descrizione
<i>1</i>	<i>M4</i>	<i>Negativo Batteria Motore</i>
<i>2</i>	<i>M1</i>	<i>Segnale Motore Acceso</i>
<i>3</i>	<i>S3</i>	<i>Massa Telaio</i>
<i>4</i>	<i>M2</i>	<i>Positivo Batteria Motore</i>
<i>5</i>	<i>S4</i>	<i>Negativo Batteria Servizi</i>
<i>6</i>	<i>S2</i>	<i>Positivo Batteria Servizi</i>

Eventualmente è disponibile un adattatore (Figura 2) che esegue le connessioni sopra.

In Fig. A è mostrato il frontalino dell'alimentatore di **produzione**.

In Fig. B sono mostrati i connettori dell'alimentatore di **produzione** interessati per l'operazione sopra descritta.

In Fig. C è mostrato il connettore dell'alimentatore **prototipo** interessato per l'operazione sopra descritta.

Fig. A

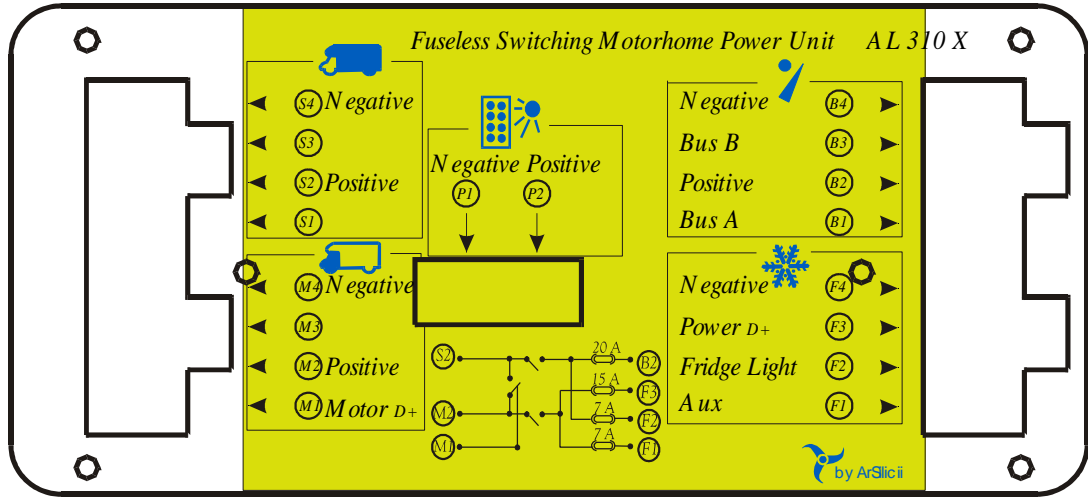


Fig. B


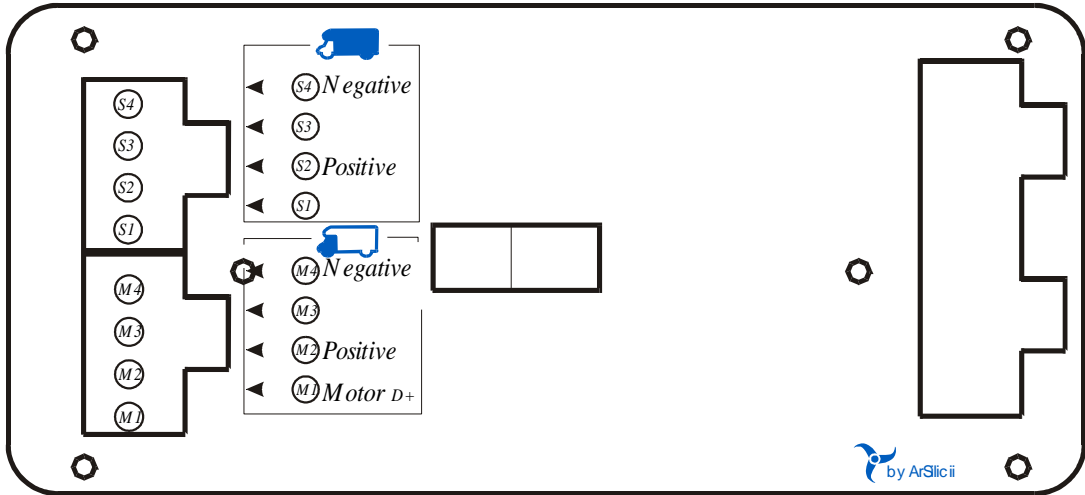


Fig. C

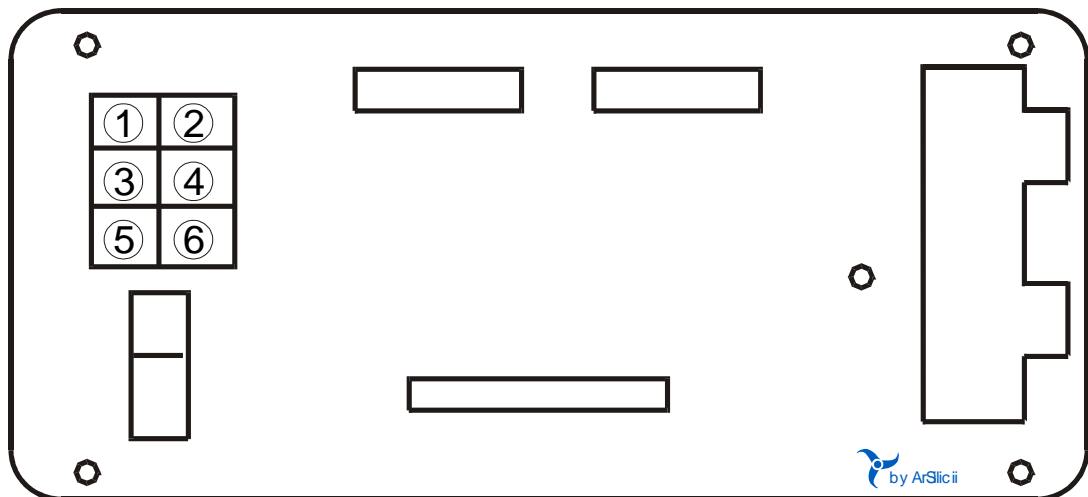

Segue una sequenza fotografica che identifica rispettivamente:

- Figura 1 "Alimentatore Mod. AL 310"
- Figura 2 "Adattatore"
- Figura 3 "Inserzione dell'adattatore nel Mod. AL310X"

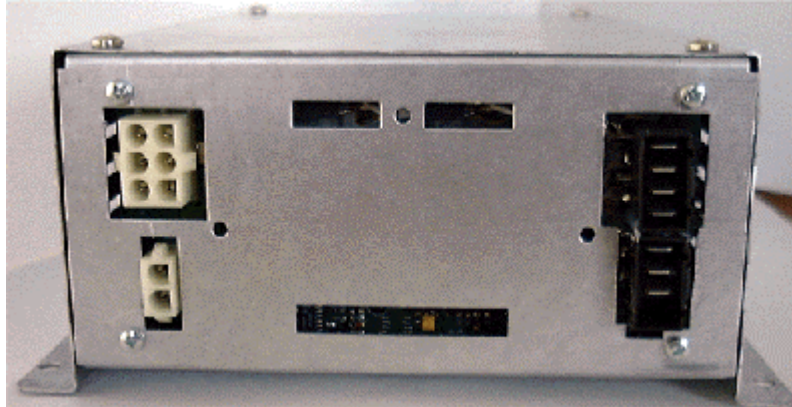


Figura 1 "Alimentatore Mod. AL 310"

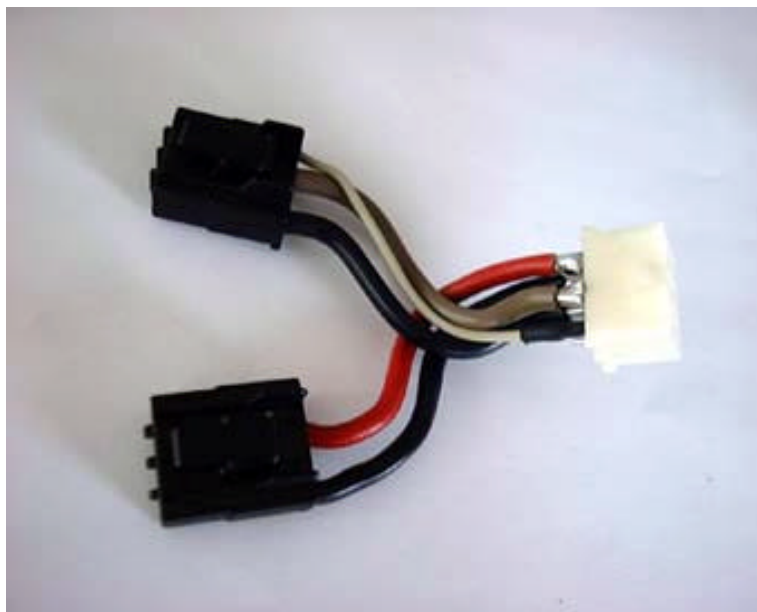


Figura 2 "Adattatore"

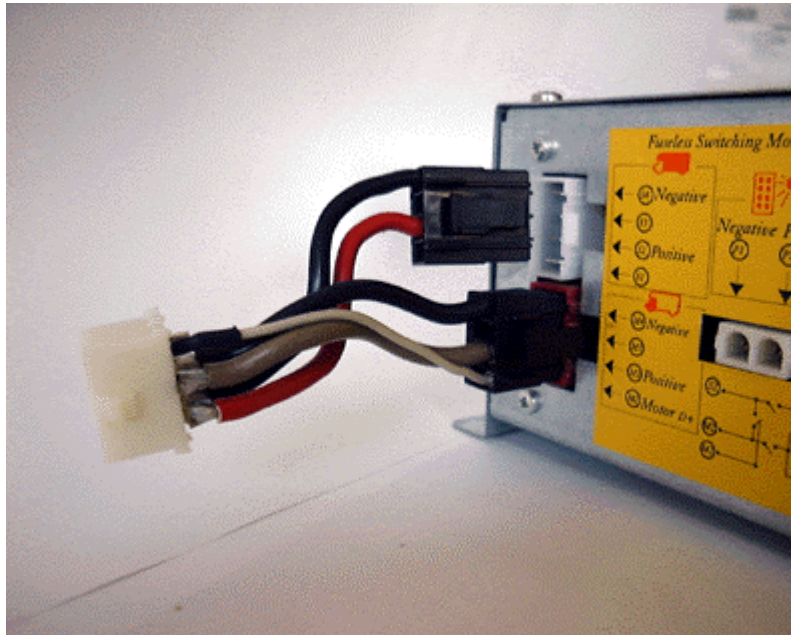


Figura 3 "Inserzione dell'adattatore nel Mod. AL310X"

La versione dell'alimentatore Mod. AL310 non ha l'interruttore STACCA-BATTERIE che invece è presente nell'alimentatore Mod. AL 310X.